

ВНУТРЕННЯЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА (ПИЛ)



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

knaufЗАЩИТА




1 Перед нанесением ленты КНАУФЗАЩИТА ПИЛ необходимо очистить поверхность оконного проема от строительного мусора, пыли или наледи.

2 При необходимости следует обработать поверхность стен грунтовочным составом (праймером).

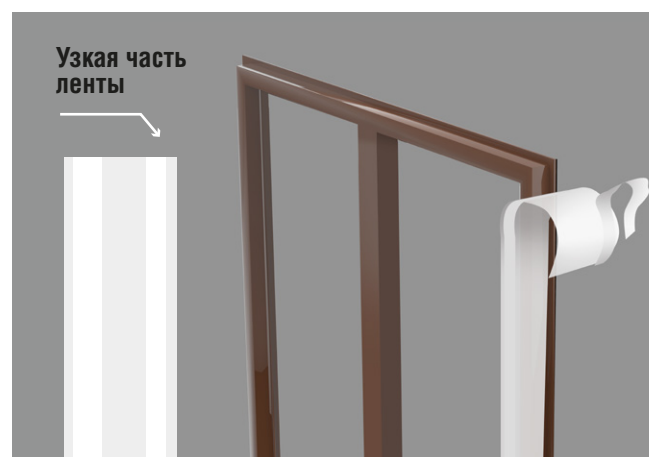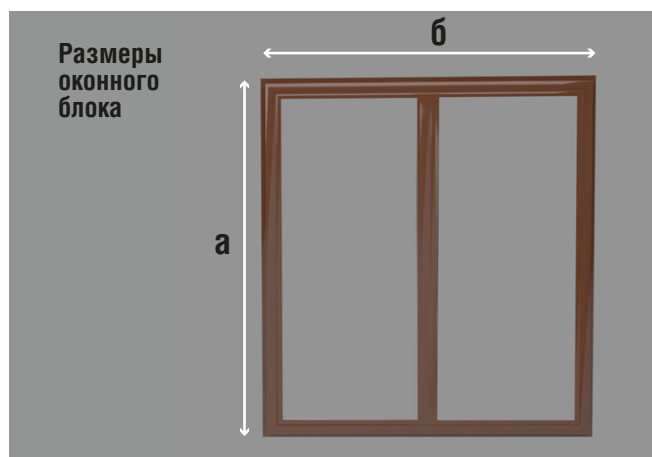

3 Необходимая для монтажа длина ленты КНАУФЗАЩИТА ПИЛ складывается из габаритного размера оконного блока ($2a+2б$) с добавлением отрезка ленты, равного ее ширине.


4 С узкой части ленты удаляется бумажный лайнер, защищающий клейкую монтажную полосу, и крепится к коробке оконного блока.

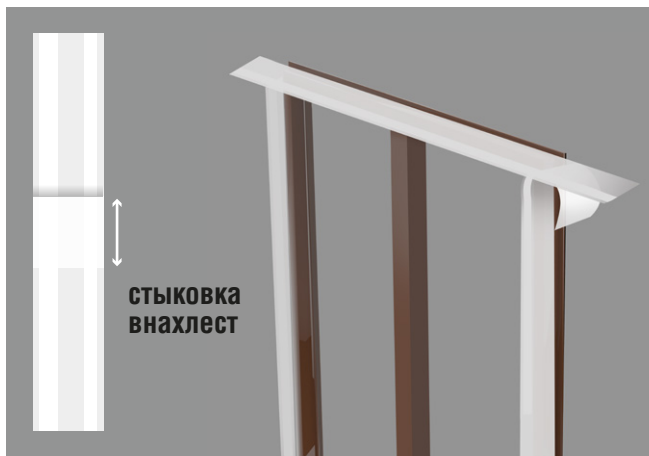

5 Лента КНАУФЗАЩИТА ПИЛ приклеивается плотно по всей ее длине. Стыковка отрезков ленты производится внахлест.




6 Прибавление ширины требуется для создания нахлеста соединяемых частей ленты. Это позволит создать надежную пароизоляцию по всему периметру окна

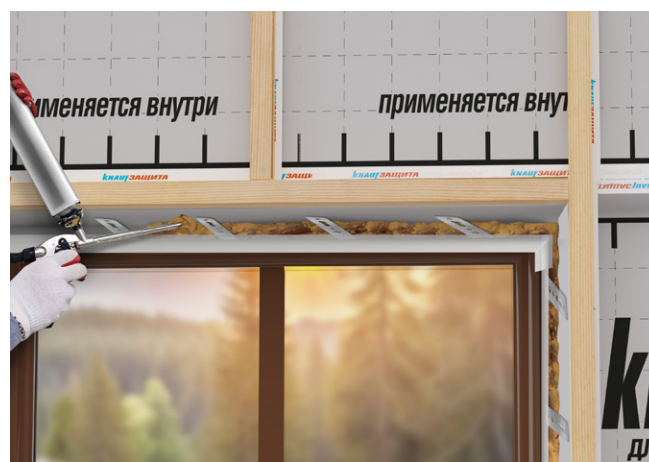

7 Далее подготовленный оконный блок вместе с приклеенной лентой КНАУФЗАЩИТА ПИЛ помещается в проем, выставляется по уровню и отвесу и крепится крепежными элементами к стене.

8 Затем монтажный шов (зазор) заполняется с помощью монтажной пены.

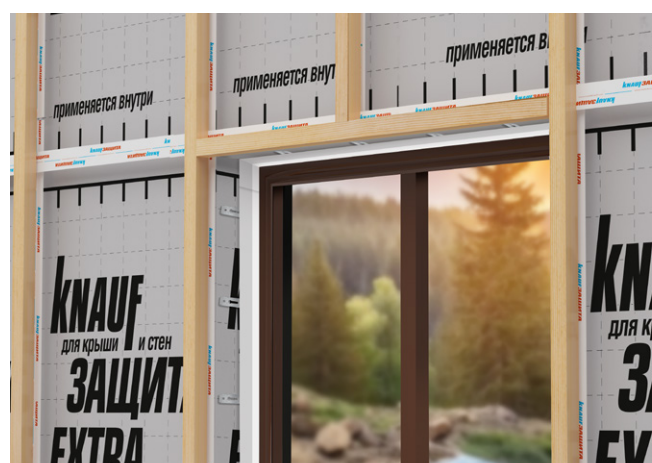

9 Рекомендуется приклеивать ленту ПИЛ до полного расширения монтажной пены. Таким образом, монтажная пена при расширении «приклеит» к себе ленту и немного ее натянет для более удобной работы при последующем оштукатуривании откосов.

10 С широкой части ленты КНАУФЗАЩИТА ПИЛ снимается бумажный лайнер, лента приклеивается к откосу. При этом концы вертикальных отрезков ленты загибают на горизонтальные откосы, а концы горизонтальных отрезков - на вертикальные откосы.